


VÄDERSTAD

BioDrill

**BDA 360
ST 400-600**

No. 101-

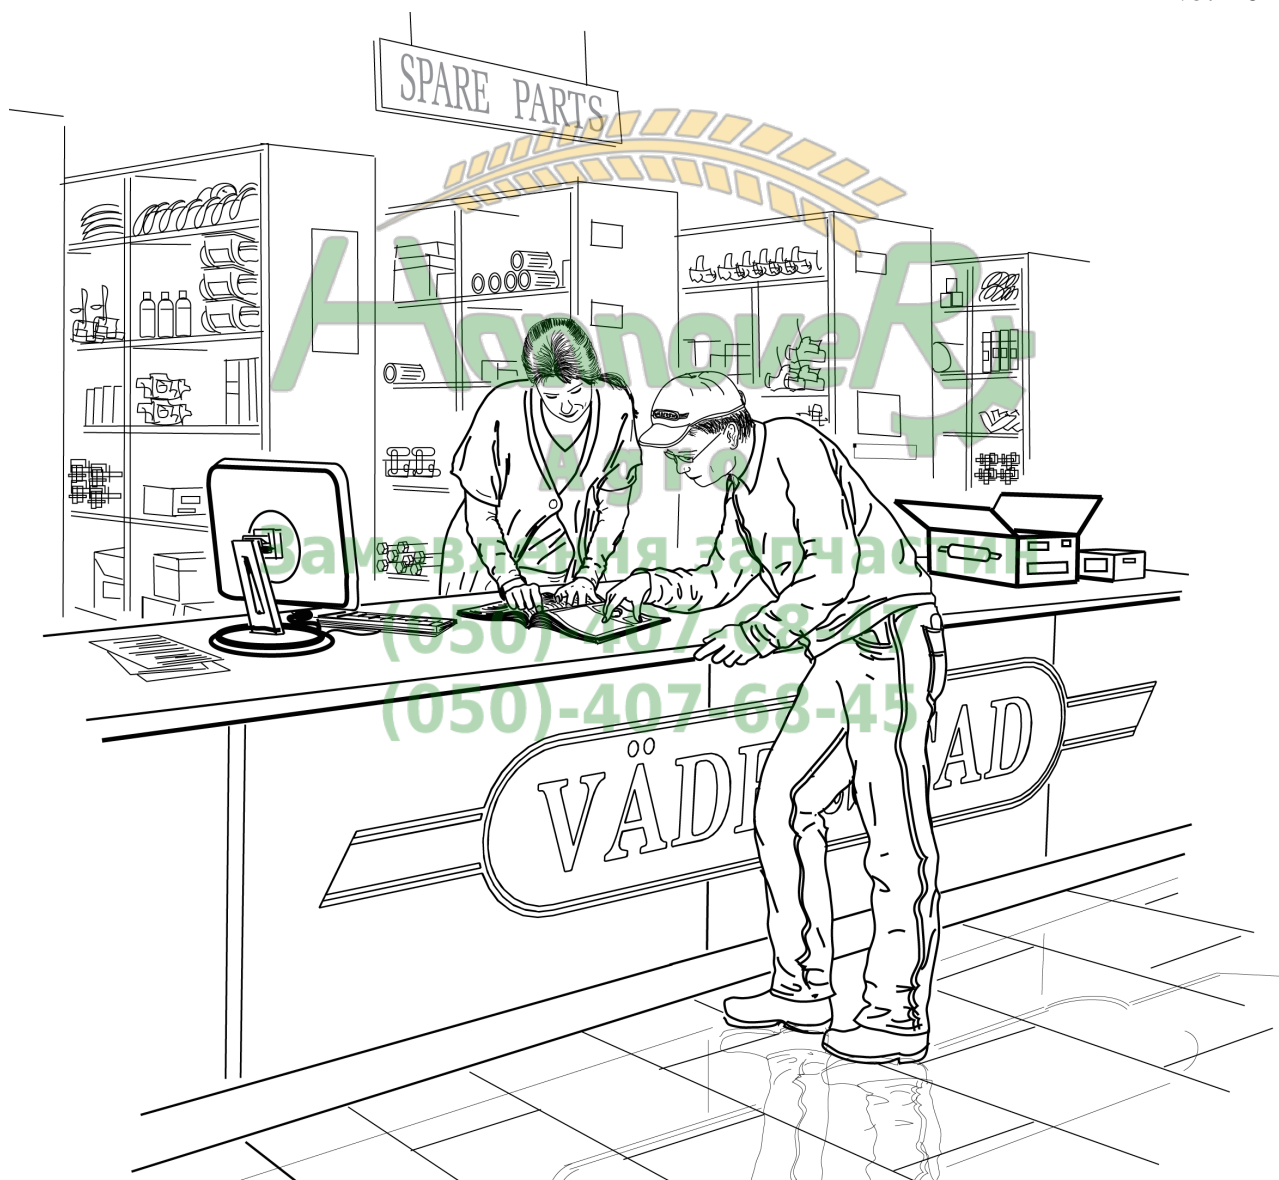

**Reservdelsbok
Spare Parts List
Ersatzteilverzeichnis**

**902597 1
21.02.2011 1**



Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

(050)-407-68-45



Замовлення запчастин
(050)-407-68-47
(050)-407-68-45

1 Förklaringar av koder
Explanations of codes
Erklärung kodes

Fig. / Abb.

1	Ram, Frame, Rahmen.....	7
2	Plattform, Platform, Trittbrett	9
3	Fenix, Fenix, Fenix.....	11
4	Luftfördelare, Air distribution, Luftverteiler	13
5	Såååda, Seed hopper, Saatgutbehälter	15
6	Fördelarhuvud & spridarplåtar, Distributor head & spreader plates, Verteilerkopf & Streuplatten	17



Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

(050)-407-68-45



Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

(050)-407-68-45

1 Förklaringar av koder

Explanations of codes

Erklärung kodes

Förkortning Shortening Verkürzungen	Svenska	English	Deutsch
EXT	Förlängning	Extension	Verlängerung
LH	Vänster	Left hand	Links
RH	Höger	Right hand	Rechts
IN	Inre	Inner	Innere
OUT	Yttre	Outer	Äußere
UP	Övre	Upper	Obere
LOW	Undre	Lower	Untere
FR	Främre	Front	Vordere
REAR	Bakre	Rear	Hintere
CR	Mitt	Center	Mitte
ML	Hane	Male	Männchen
FML	Hona	Female	Weibchen
SPEC	Special	Special	Special
PL	Slät	Plain	Glatt
ST	Rak	Straight	Gerade
TW	Vriden	Twisted	Gedreht
ANG	Böjd	Bent	Gebogen
TO	Tandad	Toothed	Gezähnt
TR	Traktormönstrat	Tractor tread	Tractor profil
RB	Ribbat	Ribbed	Gerippt
ASSY	Komplett	Complete	Komplett
P.OF	Antal i förpackning	Package of	Anzahl pro Verpackung
DI	Diameter inre	Inner diameter	Innendurchmesser
DO	Diameter yttre	Outer diameter	Außendurchmesser
D	Hydraulicylinder diameter	Hydraulicylinder diameter	Hydraulicylinder durchmesser
H	Höjd	Height	Höhe
L	Längd	Length	Länge
T	Tjocklek	Thickness	Dicke
V	Volym	Volume	Volumen
W	Bredd	Width	Breite
WI	Bred	Wide	Breit
NW	Smal	Narrow	Schmal
Z	Antal kuggar	Number of cogs	Anzahl Zacken

(050)-407-68-45



Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

(050)-407-68-45

Fig. / Abb. 1

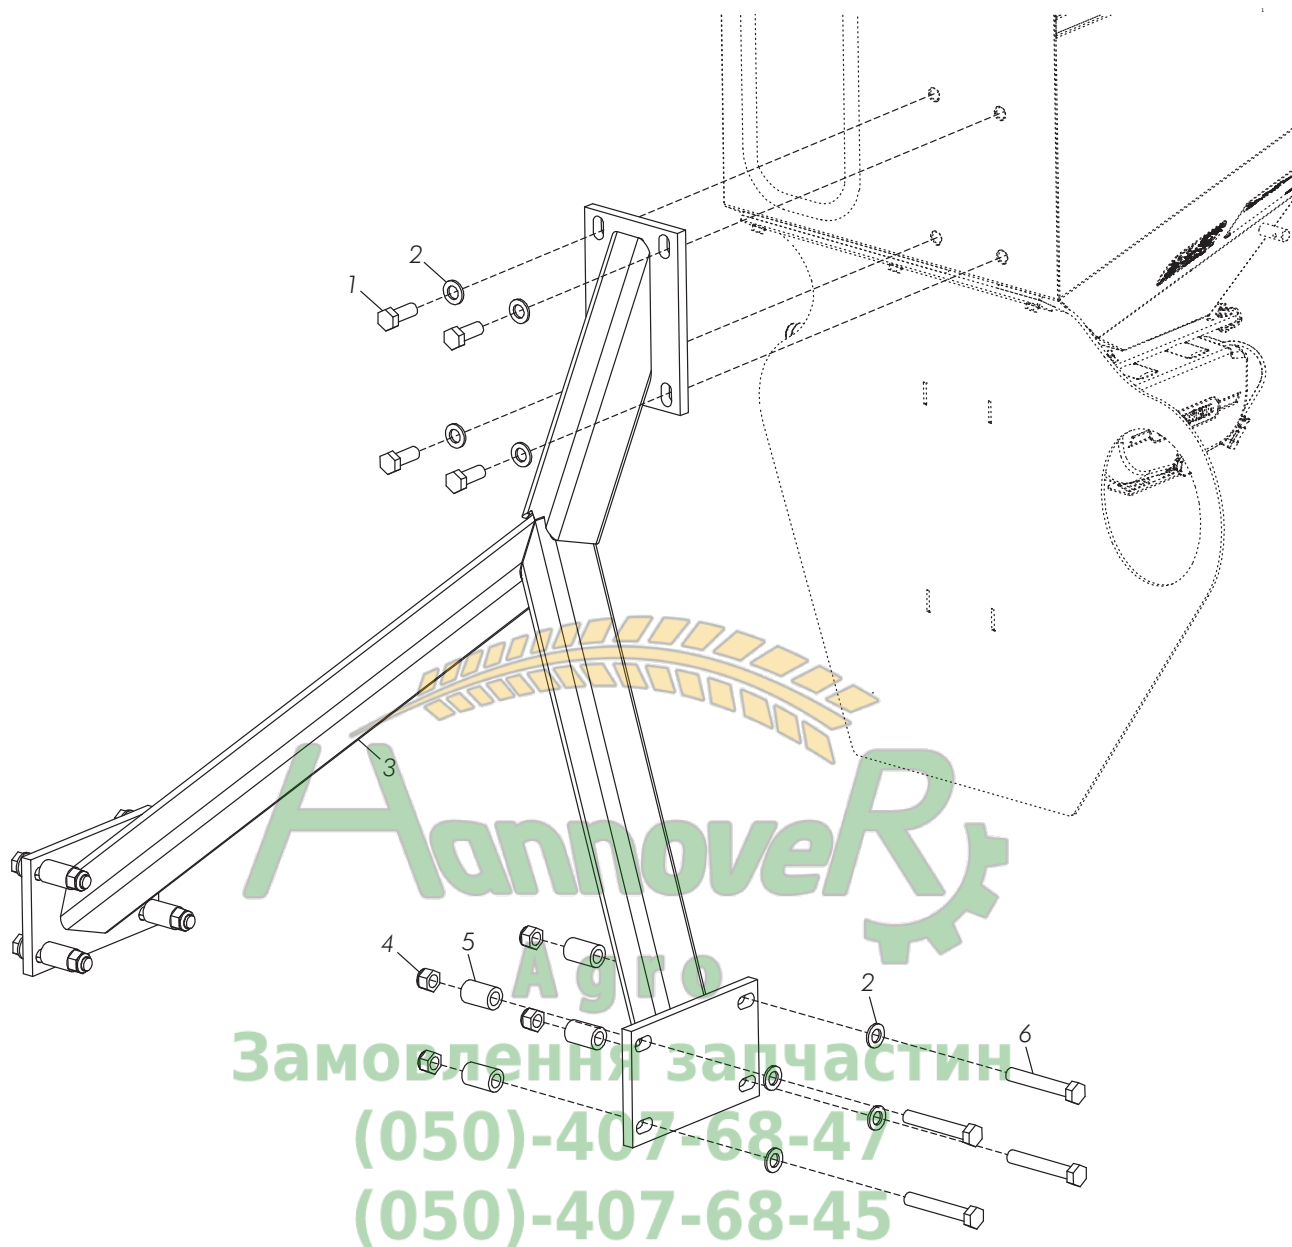



Fig. / Abb. 1

**Ram
Frame
Rahmen**

Pos	No.	Svenska	English	Deutsch	Dim
1	50001604021	Skruv	Screw	Schraube	M16x40
2	52001600041	Bricka	Washer	Scheibe	M16
3	489361	Stativ	Mounting bracket	Ständer	
4	51011600021	Låsmutter	Lock nut	Sicherungsmutter	M16
5	454711	Distans	Spacer	Distanz	
6	50001610021	Skruv	Screw	Schraube	M16x100




Fig. / Abb. 2

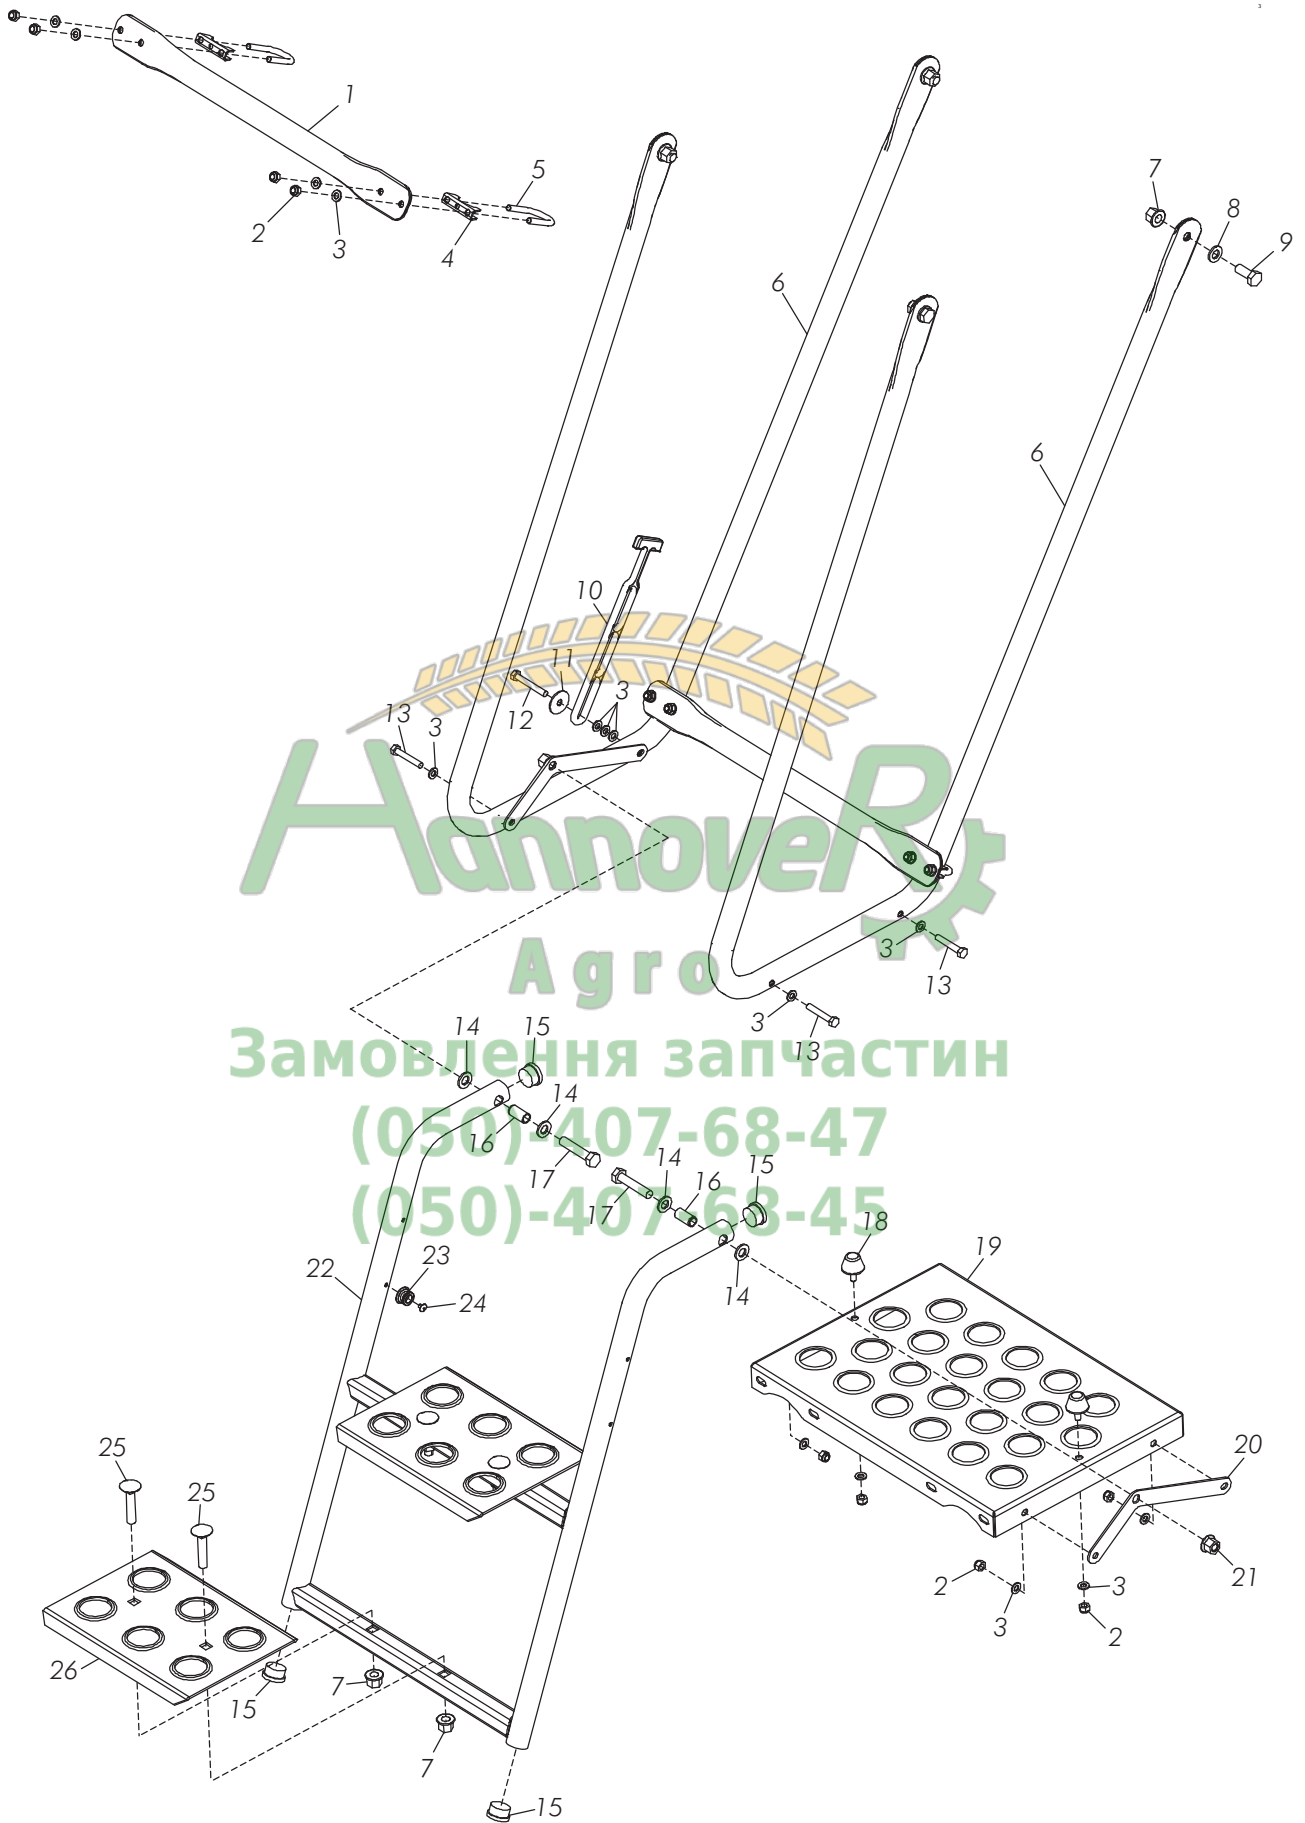

АнновРт
Агро
Замовлення запчастин
(050) 407-68-47
(050) 407-68-45

Fig. / Abb. 2**Plattform
Plattform
Trittbrett**

Pos	No.	Svenska	English	Deutsch	Dim
1	446912	Rör	Tube	Rohr	
2	51010800021	Låsmutter	Lock nut	Sicherungsmutter	M8
3	52000800041	Bricka	Washer	Scheibe	M8
4	476246	Klammer	Clamp	Schelle	
5	420643	Rörklämma	Hose clamp	Rohrschelle	
6	482445	Rör	Tube	Rohr	
7	51131200011	Mutter	Nut	Mutter	M12, 10.9
8	52001200041	Bricka	Washer	Scheibe	M12
9	50001203021	Skruv	Screw	Schraube	M12x30
10	407032	Gummispännare	Rubber strap	Gummihalterung	
11	52050800041	Bricka	Washer	Scheibe	M8
12	50000806021	Skruv	Screw	Schraube	M8x60
13	50000805021	Skruv	Screw	Schraube	M8x50
14	52001200041	Bricka	Washer	Scheibe	M12
15	422636	Plugg	Plug	Pfropfen	
16	53021503090	Spännstift	Roll pin	Spannstift	Ø15x30
17	50001206021	Skruv	Screw	Schraube	M12x60
18	421028	Buffert	Buffer	Puffer	
19	479451	Plattform	Platform	Trittbrett	
20	479477	Plåt	Plate	Blech	
21	51131200011	Mutter	Nut	Mutter	M12, 10.9
22	485734	Stege	Ladder	Leiter	
23	407015	Fäste	Bracket	Halterung	
24	418590	Popnit	Pop rivet	Niet	
25	50061206021	Vagnsbult	Carriage bolt	Bolzen	M12x60
26	428545	Fotsteg	Footstep	Trittbrett	

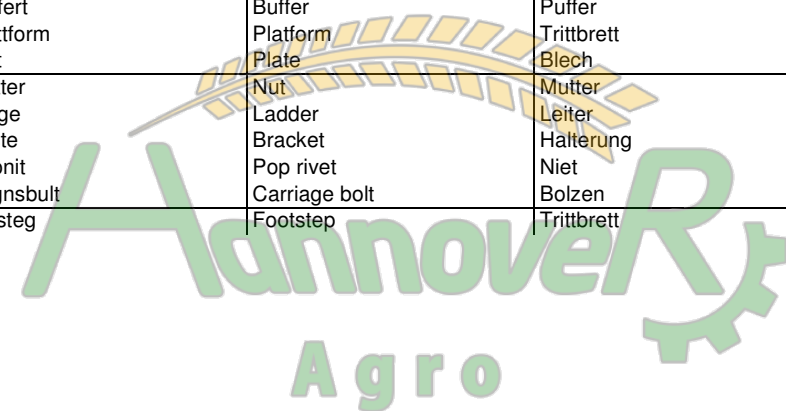

Замовлення запчастин
(050)-407-68-47
(050)-407-68-45

Fig. / Abb. 3

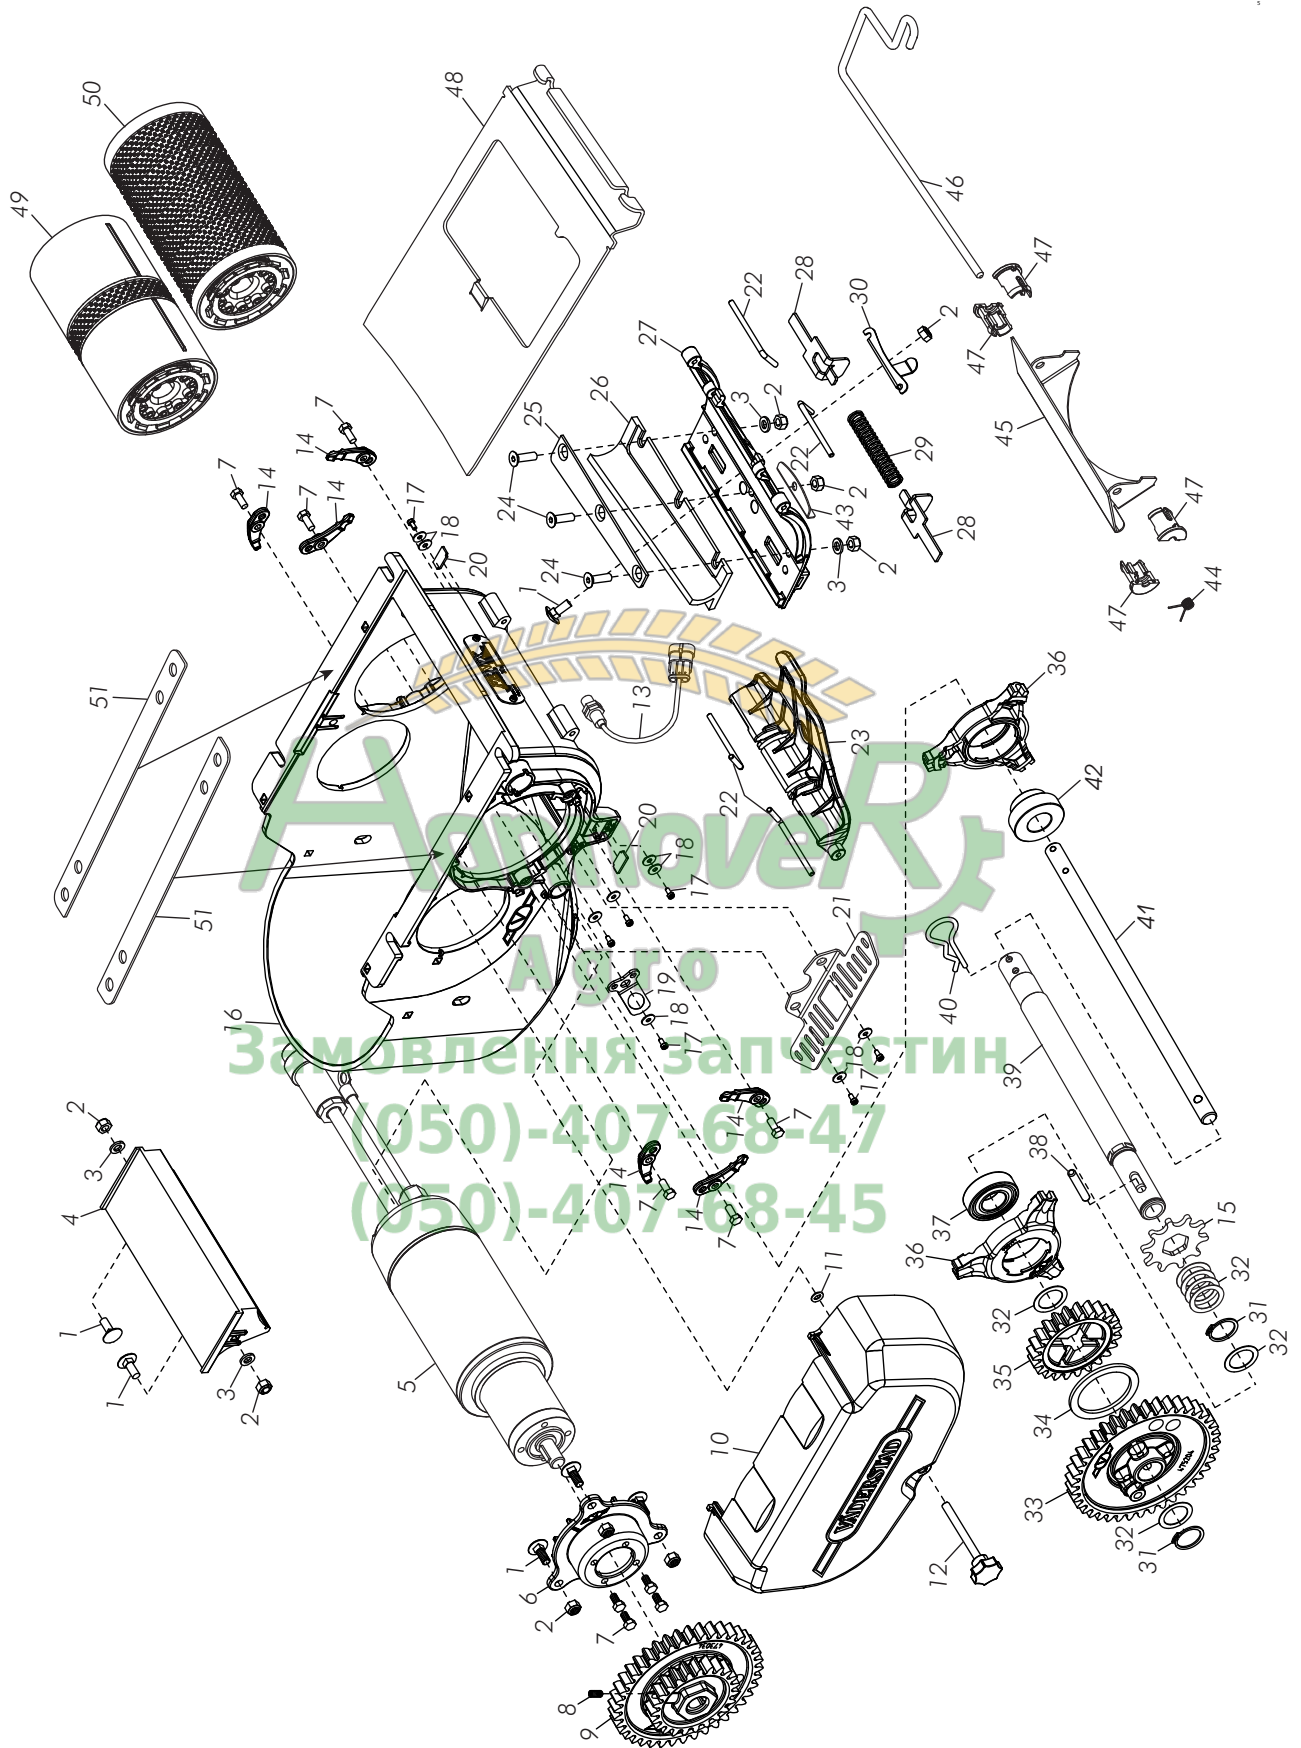


Fig. / Abb. 3

**Fenix
Fenix
Fenix**

Pos	No.	Svenska	English	Deutsch	Dim
1	50060601622	Vagnsbult	Carriage bolt	Bolzen	M6x16
2	51010600022	Låsmutter	Lock nut	Sicherungsmutter	M6
3	52000600042	Bricka	Washer	Scheibe	M6
4	475502	Tätning	Seal	Dichtung	
5	487583	Motor	Motor	Motor	
6	474969	Fäste	Bracket	Halterung	
7	50000501222	Skruv	Screw	Schraube	M5x12
8	50110501222	Stoppsskruv	Stop screw	Anschlagschraube	M5x12
9	473034	Kugghjul	Gear	Zahnrad	
10	475455	Lock	Cover	Deckel	
11	407021	O-ring	O-ring	Runddichtring	Ø5,3x2,4
12	470886	Stjärnvred	Star knob	Verriegelungsknopf	
13	473619	Givare	Sensor	Geber	
14	475501	Hake	Hitch	Haken	
15	481856	Plåt	Plate	Blech	
16	475453	Såhus	Seed feed housing	Dosiereinheit	
17	485089	Skruv	Screw	Schraube	
18	480076	Bricka	Washer	Scheibe	3,7x11x0,8
19	473026	Plåt	Plate	Blech	
20	475521	Plåt	Plate	Blech	
21	473048	Plåt	Plate	Blech	
22	475614	Sprint	Pin	Splint	
23	475608	Lucka	Cover	Klappe	
24	50040602022	Skruv	Screw	Schraube	M6x20
25	475611	Plåt	Plate	Blech	
26	475610	List	Strip	Leiste	
27	475609	Lucka	Cover	Klappe	
28	475503	Plåt	Plate	Blech	
29	475402	Fjäder	Spring	Feder	
30	475613	Plåt	Plate	Blech	
31	54002000092	Låsring	Circlip	Seegerring	
32	468199	Bricka	Washer	Scheibe	
33	475204	Kugghjul	Gear	Zahnrad	
34	468062	Glidlager	Slide bearing	Gleitlager	
35	475203	Kugghjul	Gear	Zahnrad	
36	464086	Lagerhus	Bearing housing	Lagergehäuse	
37	462043	Kullager	Ball bearing	Kugellager	
38	53050604072	Räffelpinne	Slotted pin	Kerbstift	
39	481956	Axel	Axle	Achse	
40	401762	Låsnål	Locking pin	Arretierstift	3,5 mm
41	468064	Stång	Rod	Stange	
42	479938	Glidlager	Slide bearing	Gleitlager	
43	484862	Plåt	Plate	Blech	
44	489913	Fjäder	Spring	Feder	
45	486551	Plåt	Plate	Blech	
46	486873	Sprint	Pin	Splint	
47	471374	Bussning	Bushing	Buchse	
48	486627	Lucka	Cover	Klappe	
49	486491	UtmatarvalsRaps	Seed feed wheelRape	Dosierwalze, SaatgutRaps	
50	486495	UtmatarvalsGräs	Seed feed wheelGrass	Dosierwalze, SaatgutGras	
51	486209	Tätning	Seal	Dichtung	


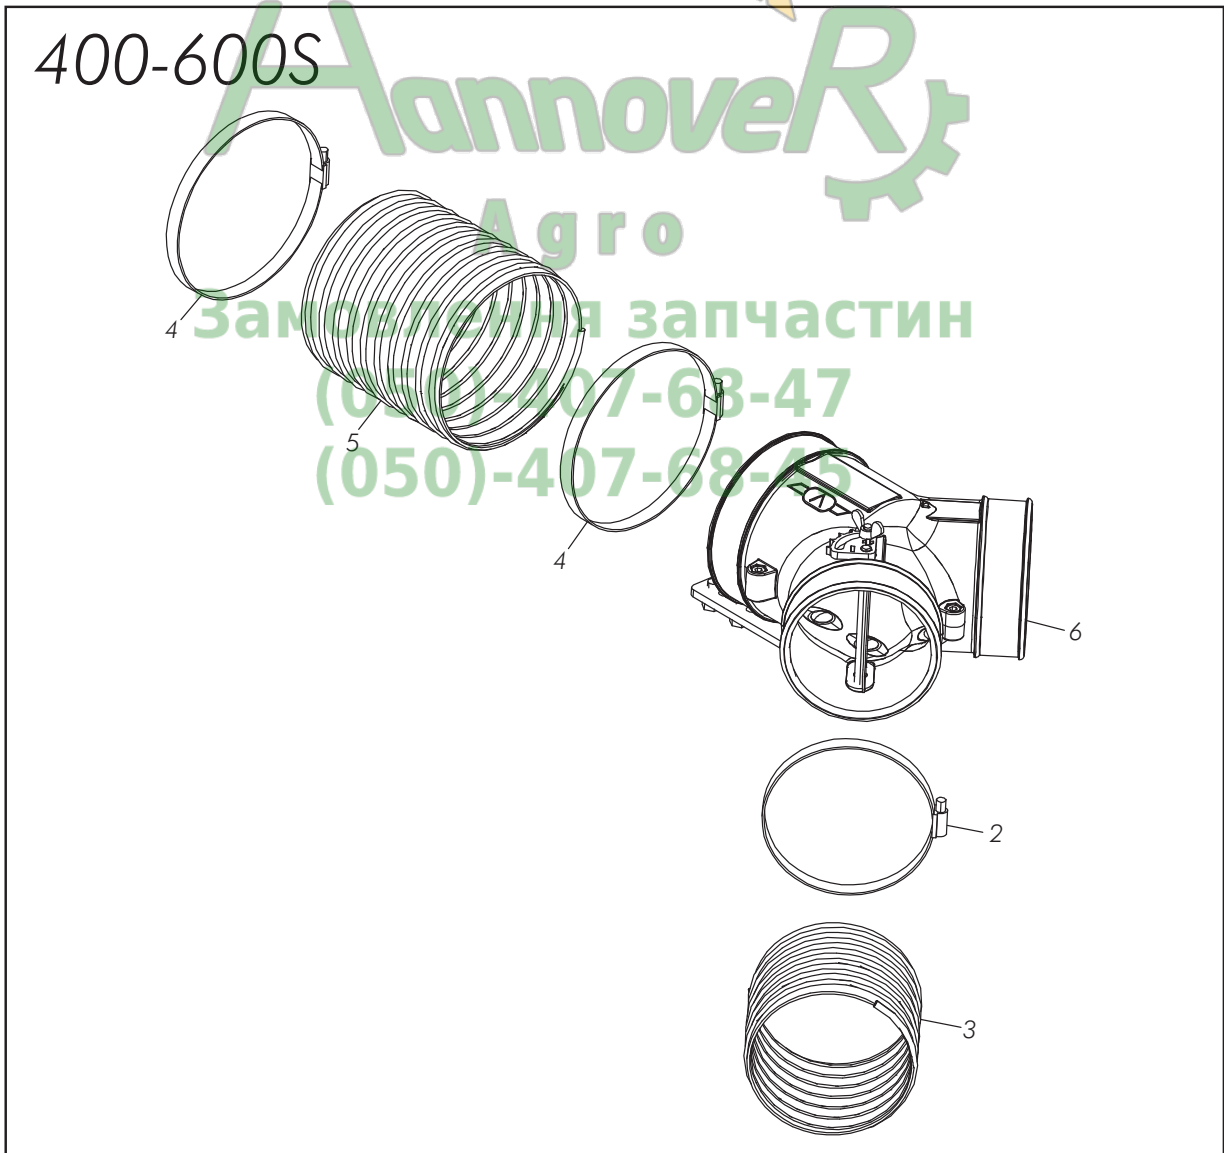


Fig. / Abb. 4

**Luftfördelare
Air distribution
Luftverteiler**

Pos	No.	Svenska	English	Deutsch	Dim
1	492680	Fördelare	Distributor	Verteiler	
2	412472	Slangklämma	Hose clamp	Schlauchklemme	104-138
3	609786	Luftslang, metervara	Air hose, per metre	Luftschlauch, Meterware	
4	412473	Slangklämma	Hose clamp	Schlauchklemme	130-165
5	609251	Luftslang, metervara	Air hose, per metre	Luftschlauch, Meterware	Ø140 mm
6	491197	Fördelare	Distributor	Verteiler	

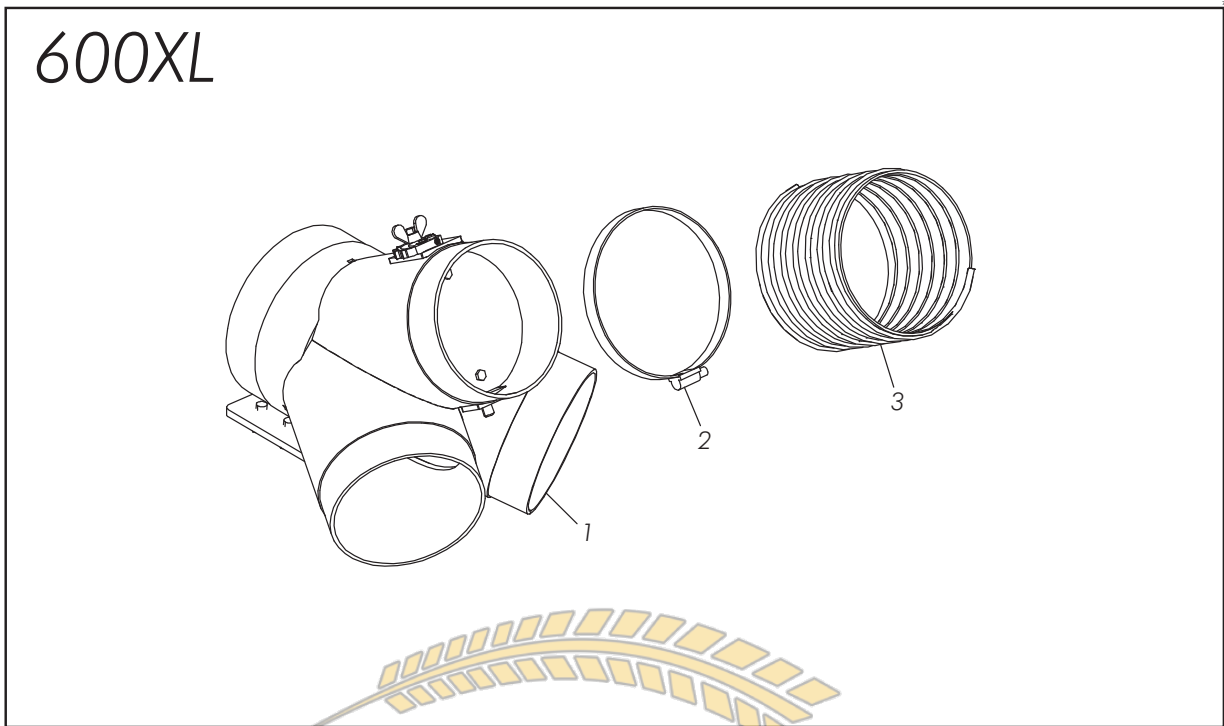

**Замовлення запчастин
(050)-407-68-47
(050)-407-68-45**

Fig. / Abb. 5

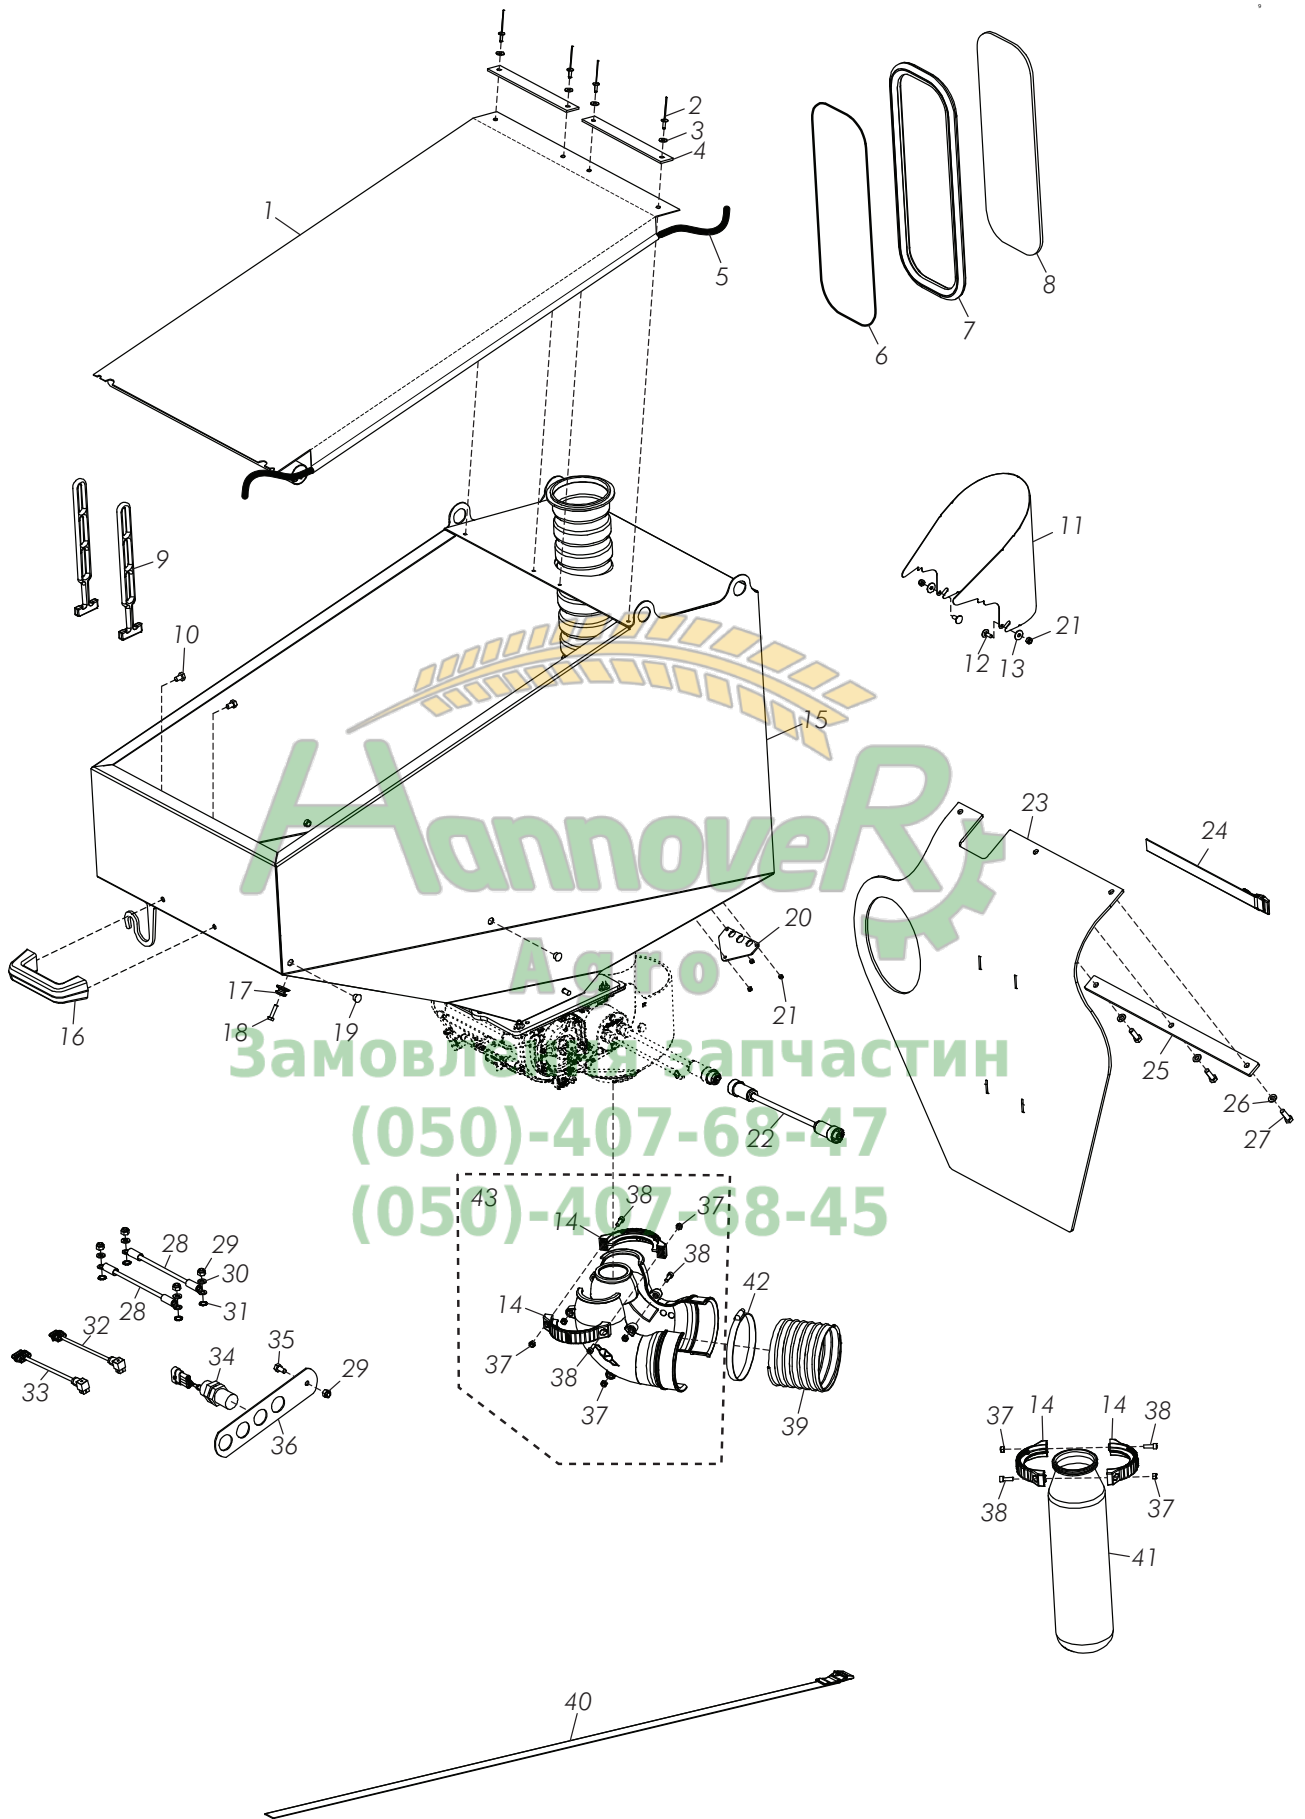


Fig. / Abb. 5

**Sålåda
Seed hopper
Saatgutbehälter**

Pos	No.	Svenska	English	Deutsch	Dim
1	429615	Presenning	Tarpaulin	Plane	
2	418590	Popnit	Pop rivet	Niet	
3	52090500042	Bricka	Washer	Scheibe	M5
4	429617	Plåt	Plate	Blech	
5	420609	Resårsnöre	Elastic string	Sprungfaden	
6	413169	Låslist, metervara	Lock sealing strip, per metre	Sicherungs leiste, Meterware	
7	412015	Tätninglist, metervara	Sealing strip, per metre	Dichtleiste, Meterware	
8	422484	Fönster	Window	Sichtfenster	
9	407032	Gummispännare	Rubber strap	Gummihalterung	
10	50000801221	Skruv	Screw	Schraube	M8x12
11	476868	Plåt	Plate	Blech	
12	50060601622	Vagnsbult	Carriage bolt	Bolzen	M6x16
13	52090600042	Bricka	Washer	Scheibe	M6
14	468598	Mutterring	Nut ring	Überwurfring	
15	445491	Sålåda	Seed hopper	Saatgutbehälter	
16	415571	Handtag	Handle	Handgriff	
17	407015	Fäste	Bracket	Halterung	
18	50000602521	Skruv	Screw	Schraube	M6x25
18	52000600041	Bricka	Washer	Scheibe	M6
18	51010600021	Låsmutter	Lock nut	Sicherungsmutter	M6
19	450206	Lock	Cover	Deckel	
20	427182	Plåt	Plate	Blech	
21	51010400022	Låsmutter	Lock nut	Sicherungsmutter	M4
22	490795	Kabel	Cable	Kabel	
23	459429	Skydd	Cover	Schutz	
24	432654	Rem	Belt	Riemen	L:350 mm
25	434165	Plattstång	Flat bar steel	Flachstahl	
26	52000800041	Bricka	Washer	Scheibe	M8
27	50000802521	Skruv	Screw	Schraube	M8x25
28	491588	Kablage	Cable harness	Kabel	L = 200 mm
29	51010800021	Låsmutter	Lock nut	Sicherungsmutter	M8
30	52000800041	Bricka	Washer	Scheibe	M8
31	52040800091	Bricka	Washer	Scheibe	M8
32	490794	Kabel	Cable	Kabel	
33	465988	Kabel	Cable	Kabel	
34	427379	Kapacitiv givare	Capacitive sensor	Kapazitiv Geber	
35	50000801621	Skruv	Screw	Schraube	M8x16
36	446416	Plåt	Plate	Blech	
37	51040600022	Mutter	Nut	Mutter	
38	50030601822	Skruv	Screw	Schraube	M6x18
39	609786	Luftslang, metervara	Air hose, per metre	Luftschlauch, Meterware	
40	444193	Rem	Belt	Keilriemen	
41	480521	Kalibreringspåse	Calibration bag	Abdrehtüte	ASSY
42	412472	Slangklämma	Hose clamp	Schlauchklemme	104-138
43	473697	Ejektorkrök	Ejector elbow	Injektorschleuse	ASSY

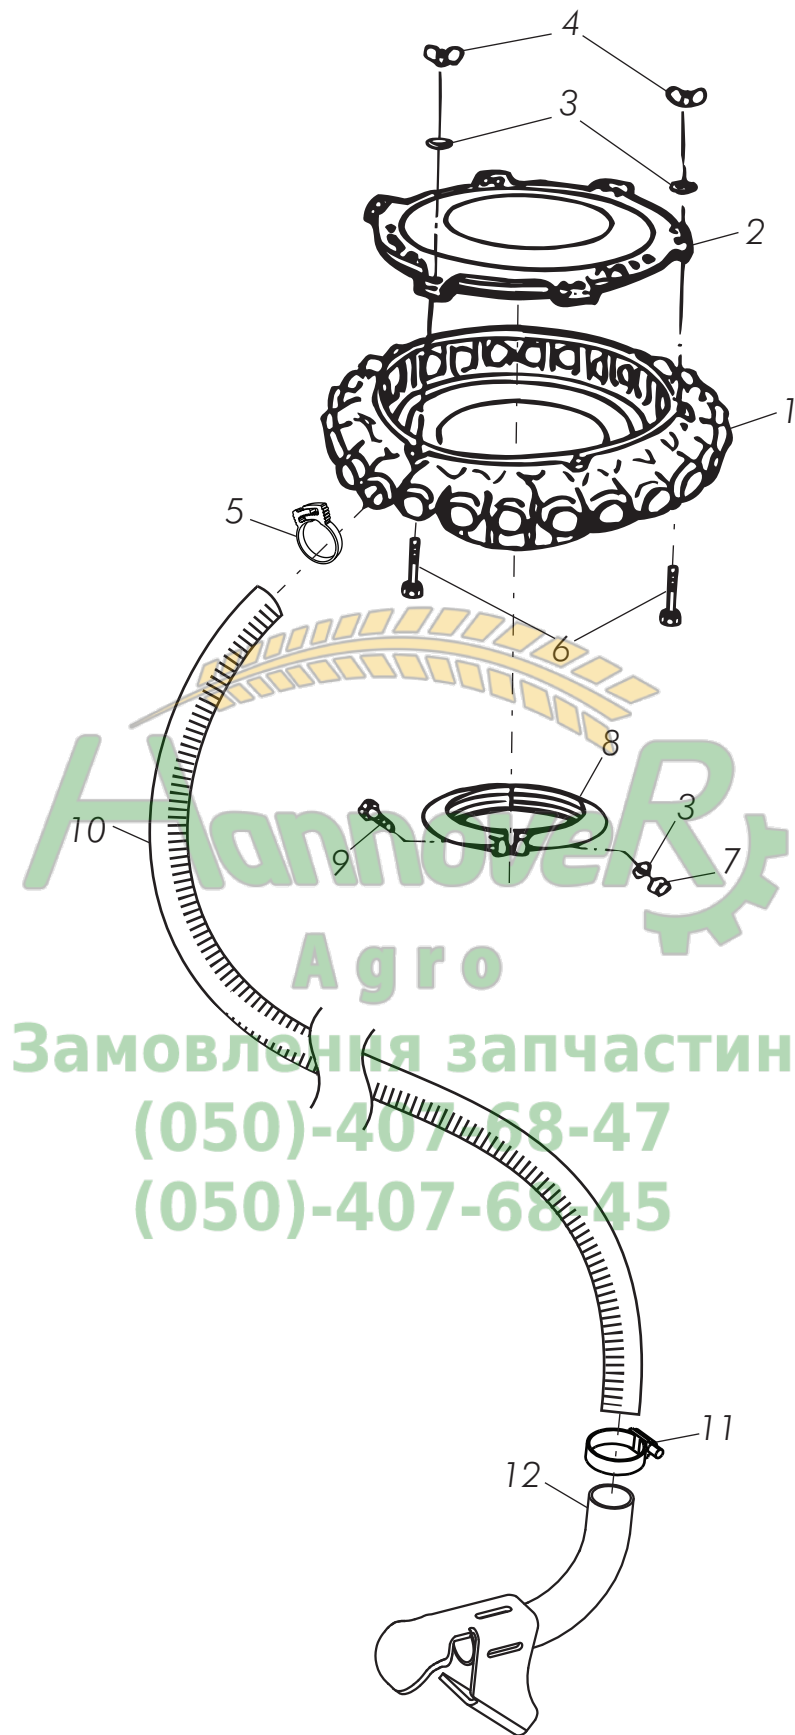


Fig. / Abb. 6
Fördelarhuvud & spridarplåtar
Distributor head & spreader plates
Verteilerkopf & Streuplatten

Pos	No.	Svenska	English	Deutsch	Dim	
1	445493	Fördelare	Distributor	Verteiler	24, ASSY	
2	445498	Lock	Cover	Deckel	12	600, 600 XL
2	445501	Lock	Cover	Deckel	8	400
3	52000800042	Bricka	Washer	Scheibe	M8	
4	412444	Vingmutter	Wing nut	Flügelmutter	M6	
5	422774	Slangklämma	Hose clamp	Schlauchklemme	Ø38	
6	50000606022	Skruv	Screw	Schraube	M6x60	
7	51000800022	Mutter	Nut	Mutter	M8	
8	415343	Rörklämma	Tube clamp	Rohrschelle	Ø100	
9	50000806021	Skruv	Screw	Schraube	M8x60	
10	609021	Såslang, metervara	Seed hose, per metre	Säschlauch, Meterware	Ø32	
11	406027	Slangklämma	Hose clamp	Schlauchklemme	ABA 26-38 FZB	
12	489366	Spridarplåt	Distributor plate	Streuplatte		




Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

(050)-407-68-45



No.	Page no.	No.	Page no.	No.	Page no.
401762	11	479938	11		
406027	17	480076	11		
407015	9, 15	480521	15		
407021	11	481856	11		
407032	9, 15	481956	11		
412015	15	482445	9		
412444	17	484862	11		
412472	13, 15	485089	11		
412473	13	485734	9		
413169	15	486209	11		
415343	17	486491	11		
415571	15	486495	11		
418590	9, 15	486551	11		
420609	15	486627	11		
420643	9	486873	11		
421028	9	487583	11		
422484	15	489361	7		
422636	9	489366	17		
422774	17	489913	11		
427182	15	490794	15		
427379	15	490795	15		
428545	9	491197	13		
429615	15	491588	15		
429617	15	492680	13		
432654	15	50000501222	11		
434165	15	50000602521	15		
444193	15	50000606022	17		
445491	15	50000801221	15		
445493	17	50000801621	15		
445498	17	50000802521	15		
445501	17	50000805021	9		
446416	15	50000806021	9, 17		
446912	9	50001203021	9		
450206	15	50001206021	9		
454711	7	50001604021	7		
459429	15	50001610021	7		
462043	11	50030601822	15		
464086	11	50040602022	11		
465988	15	50060601622	11, 15		
468062	11	50061206021	9		
468064	11	50110501222	11		
468199	11	51000800022	17		
468598	15	51010400022	15		
470886	11	51010600021	15		
471374	11	51010600022	11		
473026	11	51010800021	9, 15		
473034	11	51011600021	7		
473048	11	51040600022	15		
473619	11	51131200011	9		
473697	15	52000600041	15		
474969	11	52000600042	11		
475203	11	52000800041	9, 15		
475204	11	52000800042	17		
475402	11	52001200041	9		
475453	11	52001600041	7		
475455	11	52040800091	15		
475501	11	52050800041	9		
475502	11	52090500042	15		
475503	11	52090600042	15		
475521	11	53021503090	9		
475608	11	53050604072	11		
475609	11	54002000092	11		
475610	11	609021	17		
475611	11	609251	13		
475613	11	609786	13, 15		
475614	11				
476246	9				
476868	15				
479451	9				
479477	9				

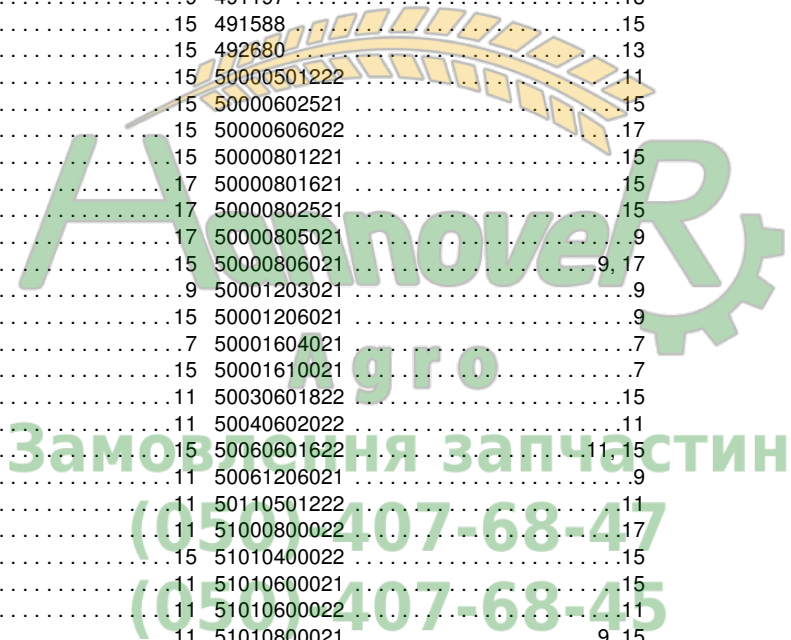



Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

(050)-407-68-45



Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

(050)-407-68-45



Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

(050)-407-68-45



590 21 VÄDERSTAD

Telefon 0142-820 00
Telefax 0142-820 10
www.vaderstad.com

**S-590 21 VÄDERSTAD
SWEDEN**

Telephone +46 142 820 00
Telefax +46 142 820 10